


Exterior Incandescent Wall Lantern Hyannis SKU 322-921 (UPC 046335974715) (Bronze Finish)

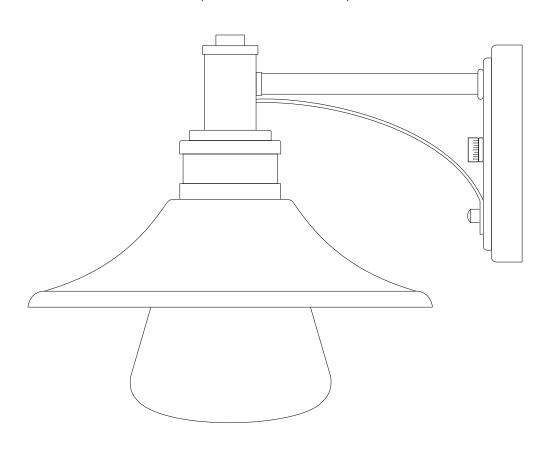

INSTRUCTION MANUAL

HB7055A-48 E/S/F

Thank you for purchasing this Home Decorators Collection exterior light fixture. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

- 1. Exterior Incandescent Wall Lantern in Bronze Finish.
- 2. Timeless elegant design.
- 3. Easy to assemble and install.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:


Before returning to your local Home depot, please call our Customer Service Team at 1-800-986-34600 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (322-921Bronze Finish fixture) or UPC (046335974715).

CAUTION:

- Before starting installation of this fixture or removal of a previous 1. fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- CONSTULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY 2. ELECTRICAL QUESTIONS.
- If you have any non-electrical questions about this fixture, please 3. contact our Customer Service Team at 1-800-986-3460 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (322-921 Bronze Finish fixture) or UPC (046335974715).
- Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase. 4.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):









Exterior Silicon Rubber Sealant


Wire Cutters

Wire Strippers











PARTS INCLUDED (parts are not to scale):

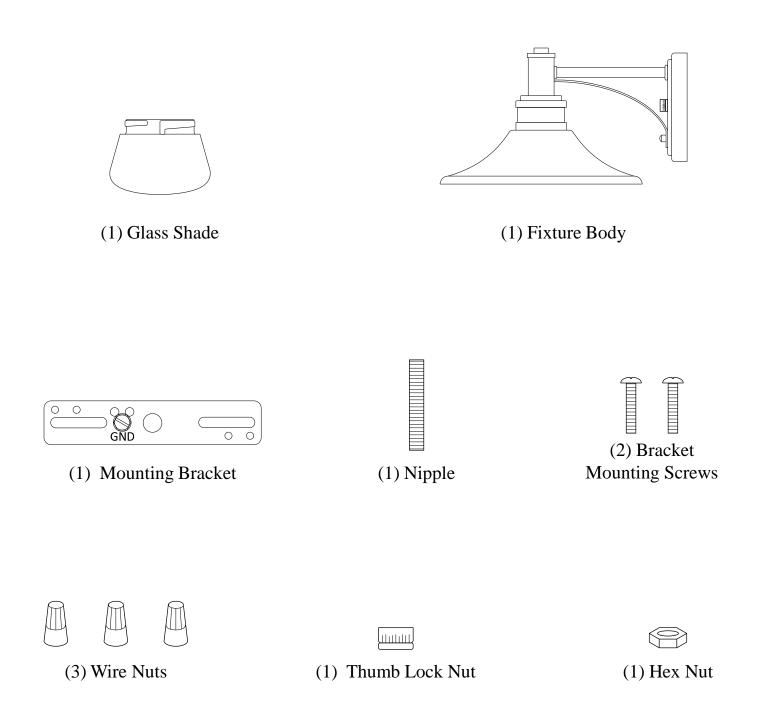


INSTALATION & ASSEMBLY:

- 1. Shut off power at the fuse box or circuit breaker box. Remove the old fixture, including the mounting hardware.
- 2. Carefully unpack your new fixture and lay out all the parts on a clear surface. Take care not to lose any small parts necessary for installation.
- 3. Thread the Hex Nut onto the Nipple. Thread the Nipple into the center hole of the Mounting Bracket. Do not tighten the Hex Nut at this time. (**Fig. 1**)
- 4. Attach the Mounting Bracket to the Outlet Box using the Bracket Mounting Screws. (**Fig. 1**)
- 5. Pull the Supply Wires out from the Outlet Box. Strip approximately 1/4" of insulation from each Supply and Fixture Wire.

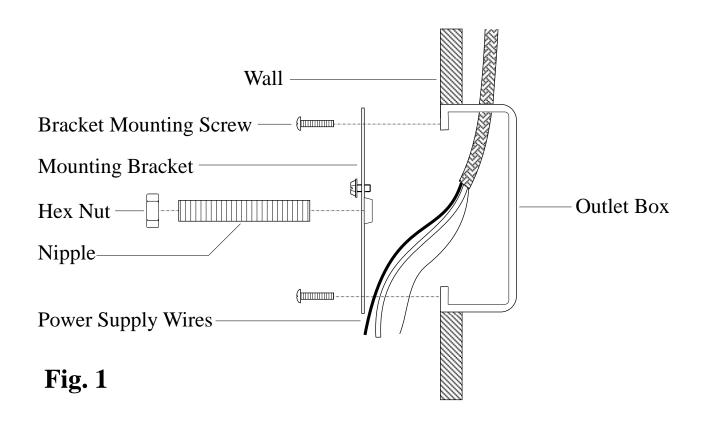


INSTALLATION & ASSEMBLY (cont.):

- 6. Attach the Black Fixture Wire to the Black Supply Wire using a Wire Nut, then the White Fixture Wire to the White Supply Wire using a Wire Nut. Attach the Ground Fixture Wire to the Supply Ground Wire using a Wire Nut. (**Fig. 2**)
- 7. Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection. Carefully tuck the wires and wire connections into the Outlet Box.
- 8. Place the Wall Plate of the Fixture Body flush against the Wall over the Outlet Box. Make sure that the Nipple feeds though the hole of the Wall Plate. Adjust the Nipple so that it protrudes about ¼ inch from the surface of the Wall Plate Remove the Wall Plate from the wall and tighten the Hex Nut against the Mounting Bracket. Place the Wall Plate over the Outlet Box and thread the Thumb Lock Nut onto the Nipple to secure the Wall Plate against the Wall. (Fig. 2)

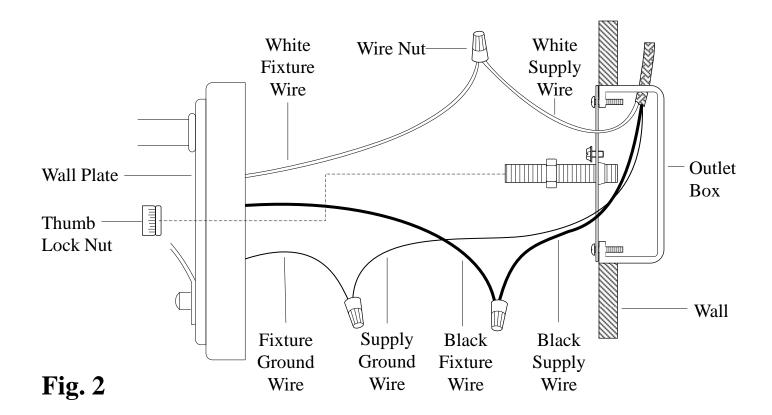

INSTALLATION & ASSEMBLY (cont.):

- 9. Install up to a 60 watt Light Bulb or Listed SBCFL (Self-Ballasted Compact Fluorescent Lamp [not provided]) in the socket of the Fixture Body. Do not exceed a 60 watt incandescent light bulb, or a 13 watt SBCFL. (**Fig. 3**)
- 10. Slide the Glass Shade into the Fixture Body and turn it clockwise until secure.
- 11. Using an exterior rubber sealant, caulk around the edges of the upper two-thirds of the Wall Plate. Leave the bottom third unsealed to allow drainage of any water that might leak into the enclosure.

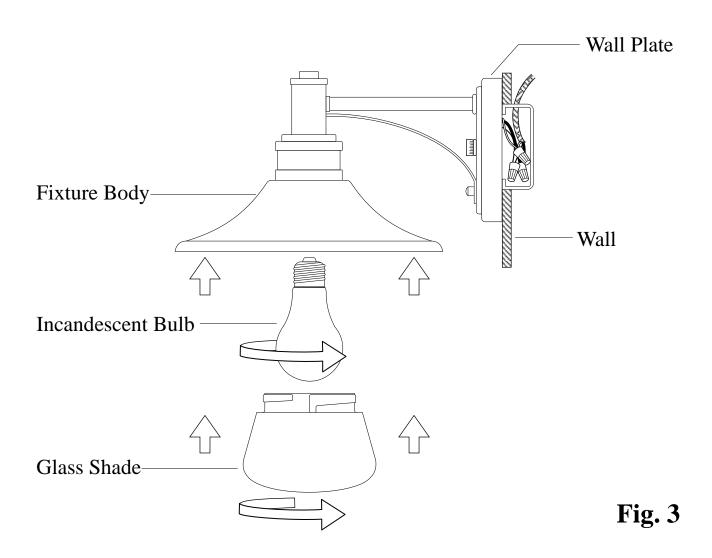

TROUBLESHOOTING:

Symptom	Possible Cause	Corrective Action
Light will not turn on.	1. Power is off.	1. Make sure power supply is on.
	2. Faulty switch.	2. Test or replace switch.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Crossed wires or power wire is grounding out.	1. Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

- 1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
- 2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
- 3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.


LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement for the product at the manufacturer's discretion, provided that the product ahs not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faculty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacture specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense cost involved in the replacement or repair of said product.



Farol de Pared Incandescente para Exterior Hyannis SKU 322-921 (UPC 046335974715) (Acabado de Bronce)

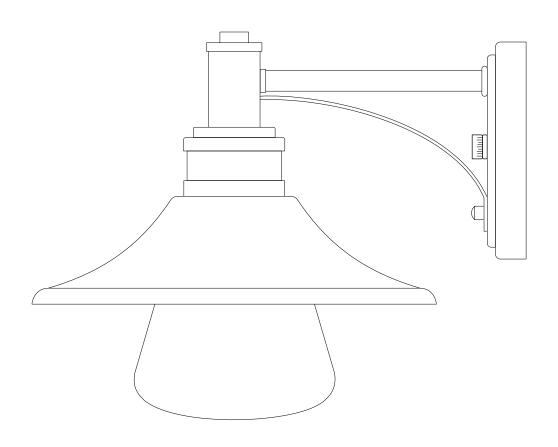

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HB7055A-48 E/S/F

Gracias por la compra de este luminario exterior de Home Decorators Collection. Este producto ha sido fabricado con los más altos niveles de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

- 1. Lámpara exterior de Incandescente en Acabado de Bronce.
- 2. Diseño elegante.
- 3. Fácil de montar e instalar.

PRGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS FALTANTES:


Antes de regresar a su tienda local de Home Depot, llame a nuestro Servicio al Cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a SKU (322-921 Lámpara con Acabado de Bronce) o UPC (046335974715).

PRECAUTIÓN:

- 1. Antes de comenzar la instalación de esta lámpara o eliminación de una lámpara instalada, desconecté la alimentación apagando el interruptor o quitando el fusible en la caja de fusibles.
- 2. CONSULTE CON UN ELECTRICISTA SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ELÉCTRICA.
- 3. Si usted tiene cualquier pregunta no eléctrica de esta lámpara, por favor póngase en contacto con nuestro Servicio al Cliente al 1-800-986-3460 o visite www.homedepot.com. Por favor, referir a SKU (322-921 Lámpara con Acabado de Bronce) o UPC (046335974715).
- 4. Guarde su recibo y las instrucciones para la prueba de compra.

HERRAMIENTAS NECESSARIAS PARA EL MONTAJE E INSTALACIÓN (no incluidos):





Sellador Exterior de Silicona



Corta Alambres




Pelacables




Gafas de Seguridad






Bombilla (60 vatios máximo o CFL equivalente.)

PIEZAS INCLUIDAS (partes no están a escala):

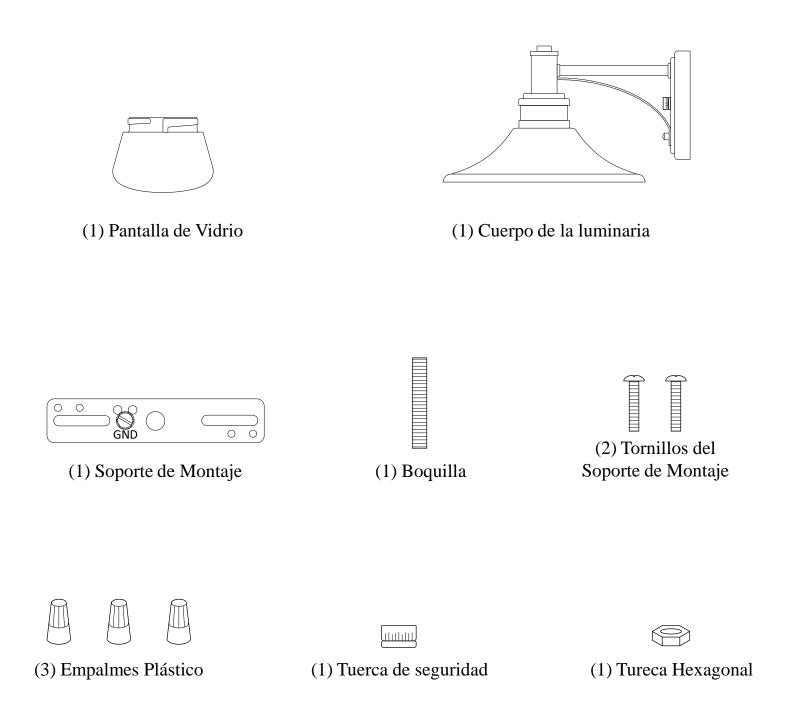


INSTALACIÓN Y ENSAMBLAJE:

- Apague el poder en la caja de fusibles o caja de interruptores de circuito. Retire la lámpara antigua, incluyendo la ferretería de montaje.
- 2. Desempaque cuidadosamente su nueva lámpara y coloque todas las partes en una superficie despejada. Tenga cuidado de no perder las partes pequeñas que son necesarias para la instalación.
- 3. Enrosque la Tuerca Hexagonal en la Boquilla. Enrosque la Boquilla en el agujero central de la Soporte de Montaje. No apriete la Tuerca Hexagonal en este momento. (**Fig. 1**)
- 4. Monte el Soporte de Montaje a la Caja de Conexión usando los Tornillos del Soporte de Montaje. (**Fig. 1**)
- 5. Saque los Cables de Alimentación de la Caja de Conexión. Pele ¼" (6 mm) aprox. del aislamiento de cada Cable de Alimentación y Luminaria.

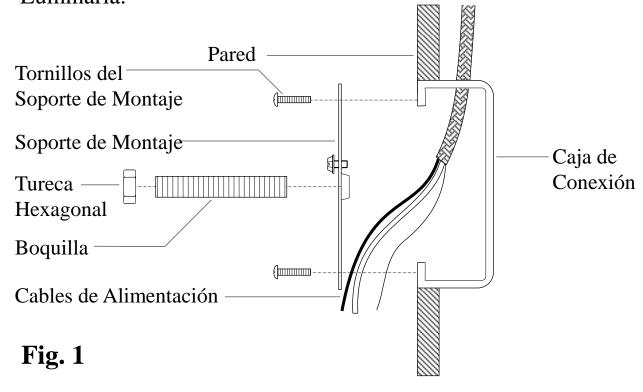


INSTALACIÓN Y ENSAMBLAJE (cont.):

- 6. Conecte el Cable Negro de la Luminaria al Cable Negro de Alimentación utilizando un Empalme Plástico. Conecte el Cable Blanco de la Luminaria al Cable Blanco de Alimentación utilizando un Empalme Plástico. Conecte el Cable a Tierra de la luminaria al Cable de Alimentación a Tierra utilizando un Empalme Plástico. (Fig. 2)
- 7. Envuelva todas las conexiones de cables con cinta electrica para asegurar la conexion. Cuidadosamente coloque los cables y las conexiones de cable en la Caja de Conexion.
- 8. Coloque la placa de Pared del cuerpo de la luminario al ras de la superficie de la Pared sobre la Caja de Distribución, asegurándose de que la Boquilla pase por el agujero de la Placa de Pared. Ajuste la Boquilla para que sobresalga ¼" de la superficie de la Placa de Pared. Quite la Placa de Pared de la Pared y apriete la Tuerca Hexagonal contra la Soporte de Montaje. Vuelva a colocar la Placa de Pared sobre la Caja de Distribución y enrosque la Tuerca de Seguridad en la Boquilla para asegurar la Placa de Pared contra la Pared. (Fig. 2)

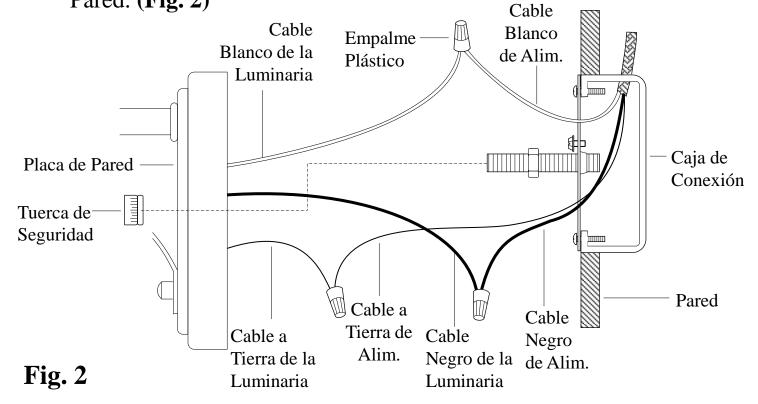

INSTALACIÓN Y ENSAMBLAJE (cont.):

- 9. Instale una bombilla de hasta 60 vatios o Listado SBCFL (autolastrada Lámpara Fluorescente Compacta [no incluido]) en el portalámparas del Cuerpo de la Luminaria. No exceda una bombilla incandescente de 60 vatios, o un SBCFL 13 vatios.(**Fig. 3**)
- 10. Coloque la Pantalla de Vidrio sobre el Cuerpo de la Luminaria girándola hacia la derecha hasta que quede segura . (**Fig. 3**)
- 11. Utilizando un Sellador Exterior de Silicona calafatee alrededor de las 2/3 partes superiores de la Placa de Pared. Deje la 1/3 parte inferior sin calafatear para permitir el escurrimiento del agua que podría filtrarse.

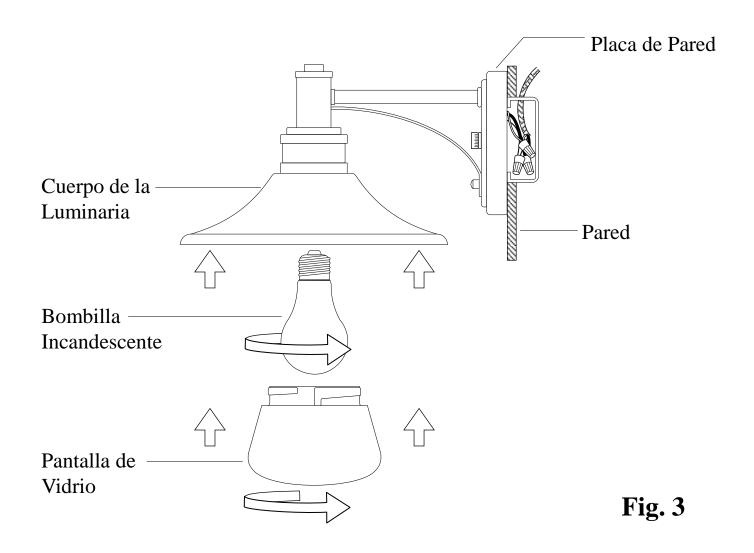

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Síntoma	Causa posible	Acción correctiva
La luz no enciende.	1. La energía eléctrica está apagada.	1. Asegúrese de que la energía
		eléctrica esté encendida.
	2. Hay una falla en el interruptor.	2. Pruebe o cambie el interruptor.
	3. Hay una falla en la conexión de los cables.	3. Verifique los cables.
El fusible se funde o el	1. Los cables están cruzados o el cable de	Verifique las conexiones de los
disyuntor de circuitos se	alimentación no está haciendo tierra.	cables.
dispara cuando se enciende la		
luz.		

MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS:

- 1. Para limpiar el exterior de la luminaria, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nuca un disolvente) para limpiar la superficie de la luminaria.
- 2. Para limpiar el interior de la luminaria, primero desconecte la alimentación de la luminaria de apagar el interruptor de circuito o quitando el fusible de la caja de fusibles. Luego, utilice una tela seca o ligeramente húmeda (use agua limpia, nunca un disolvente) para limpiar la superficie interior de la luminaria.
- 3. No utilice limpiadores de con productos químicos, solventes, o abrasivos severos. Utilice solo un paño suave y seco para el polvo o limpie con cuidado.


GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este accesorio de iluminación a estar libre de defectos en materiales y mano de obra durante un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía se aplica solo al comprador original y solo a los productos utilizados en condiciones normales de uso y servicio. Si encuentra que este producto esta defectuoso, la única obligación del fabricante, y su solución exclusiva, es la reparación o sustitución del producto, a discreción del fabricante. Siempre que el producto no ha sido dañado por el mal uso, abuso, accidentes, modificaciones, alteraciones, negligencia, o mal manejo. Esta garantía no se aplicara a cualquier producto que se demuestre que ha sido instalado incorrectamente, configurado o utilizado en cualquier manera no conforme con las instrucciones suministradas con el producto. La garantía no se aplicara a una falla del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, instalación defectuosa, o cualquier otro fallo que no se refieran a los materiales o mano de obra defectuosa. Esta garantía no se aplicara al acabado en cualquier parte del producto, tales como la superficie y/o la intemperie, ya que se considera uso y desgaste normal.

El fabricante no garantiza y especialmente niega cualquier garantía, expresa o implícita, de aptitud para un propósito particular, excepto la garantía contenida en este documento. El fabricante renuncia específicamente cualquier responsabilidad y no será responsable por cualquier perdida consecuente, incidental o danos, incluyendo pero no limitado a cualquier mano de obra / costos de gastos implica la sustitución o reparación de dicho producto.



Lanterne Murale Incandescent Hyannis SKU 322-921 (UPC 046335974715) (Finition Bronze)

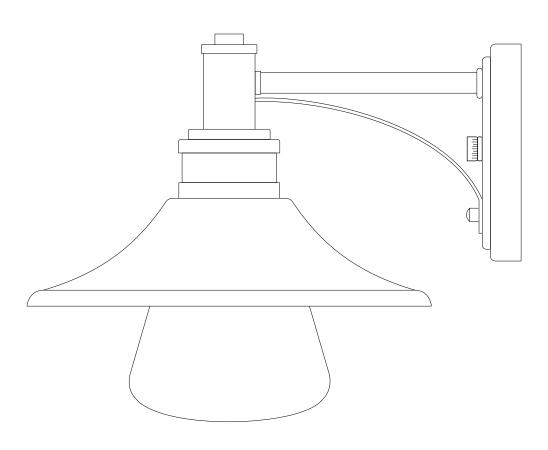

MANUEL D'INSTRUCTIONS

HB7055A-48 E/S/F

Nous vous remercions d'avoir achète ce Home Decorators Collection appareil d'éclairage à extérieur. Ce produit a été fabrique avec des niveaux plus élevés de sécurité et de qualité.

CARACTÉRISTIQUES:

- 1. Lanterne Murale DEL extérieur en Finition Bronze.
- 2. Design élégant.
- 3. Facile à assembler et installer.

QUESTIONS, DES PROBLÈMS, DES PIÈCES MANQUANTES:


Avant de retourner à votre Home Depot local, appelez notre Service Center au 1-800-986-3460 ou visitez www.homedepot.com. S'il vous plait référer a SKU (322-921 Finition Bronze) or UPC (046335974715).

ATTENTION:

- 1. Avant d'installer cette lampe ou la suppression d'un jour précédent, Mettez l'interrupteur ou en enlevant les fusibles dans la boîte a fusibles.
- 2. CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIE SI VOUS AVEZ DES.
- 3. Si vous avez des questions, ce pouvoir, de la lumière s'il vous plaît contacter notre Service Center au 1-800-986-3460 ou visitez www.homedepot.com. S'il vous plait référer a SKU (322-921 Finition Bronze) ou UPC (046335974715).
- 4. Conservez votre reçu et des instructions pour preuve d'achat.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION (non inclus):





Scellant élastomère de silicone pour l'extérieur







Outil à Dénuder




Lunettes de Sécurité






2 lampes (60 watts maximum ou lampes fluocompactes équivalentes)

Pièces fournies pour l'assemblage (pièces ne sont pas a l'échelle):

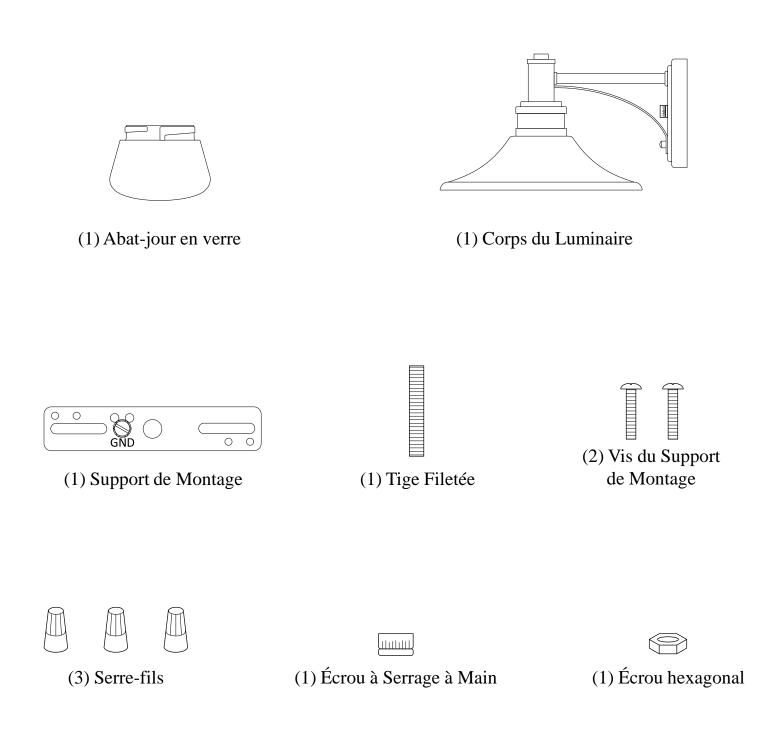


INSTALLATION ET ASSEMBLAGE:

- 1. Coupez le courant a la boite de fusibles ou des disjoncteurs. Retirez le vieux luminaire, y compris le matériel de montage.
- 2. Déballez attentivement votre nouvelle luminaire et de mettre toutes les pièces sur un surface épurée. Faites attention de ne pas perdre toutes les petites pièces nécessaires pour l'installation.
- 3. Vissez l'Écrou Hexagonal sur la Tige Filetée. Vissez la Tige Filetée dans le trou central de la Plaque de Fixation. Ne pas serrer l'Écrou Hexagonal pour l'instant. (**Fig. 1**)
- 4. Fixez le Support de Montage sur la Boîte de Sortie à l'aide des Vis du Support de Montage. (**Fig. 1**)
- 5. Tirez les fils d'Alimentation hors de la Boîte de Sortie. Pelez environ 6 mm (1/4 in.) d'isolation de chaque Fil d'Alimentation et du Luminaire.

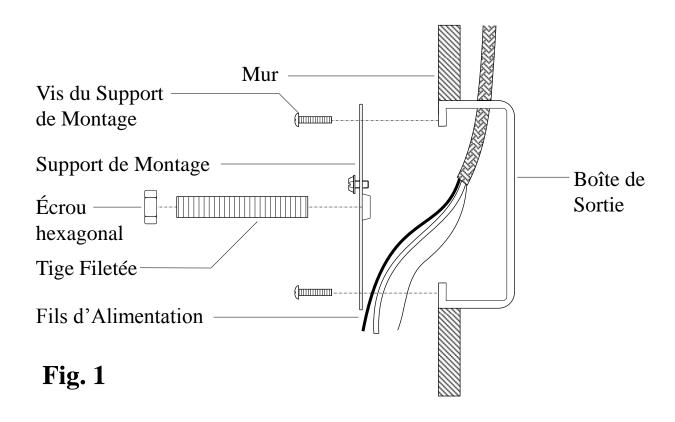


INSTALLATION ET ASSEMBLAGE (continué):

- 6. Connectez le Fil Noir du Luminaire au Fil Noir d'Alimentation à l'aide d'un Serre-fils. Connectez le Fil Blanc du Luminaire au Fil Blanc d'Alimentation à l'aide d'un Serre-fils. Connectez le Fil de Terre du Luminaire au Fil de Terre d'Alimentation à l'aide d'un des Serre-fils fournis. (**Fig. 2**)
- 7. Enroulez toutes les connexions avec du ruban électrique pour une connexion plus sécurisée. Ranger soigneusement les câbles et connexions de câbles dans la Boîte de Sortie.
- 8. Couvrez la Boîte de Sortie à l'aide de la Plaque de Montage du Corps du Luminaire, en plaçant cette dernière bien à plat contre le mur et en veillant à faire passer la Tige Filetée par le trou central de la Plaque de Montage. Ajustez la longueur de la Tige Filetée de manière que cette dernière dépasse de la Plaque de Montage sur une distance d'environ 0,64 cm. Retirez la Plaque de Montage du mur et serrez l'Écrou Hexagonal contre la Plaque de Fixation. Replacez la Plaque de Montage sur la Boîte de Sortie et vissez l'Écrou de Serrage à Main sur la Tige Filetée pour fixer la Plaque de Montage contre le mur.

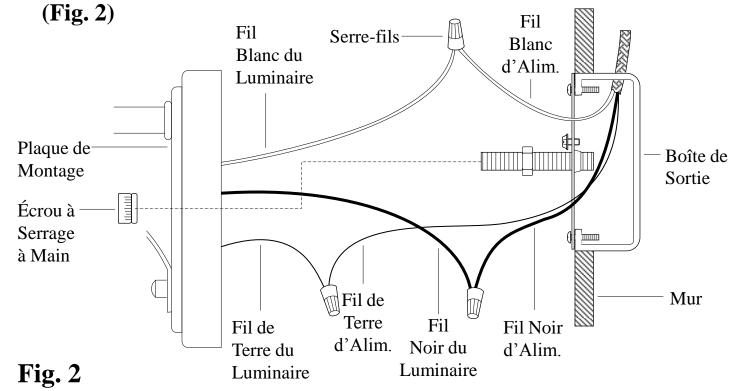

INSTALLATION ET ASSEMBLAGE (continué):

- 9. Installez une ampoule de 60 watts max. ou une LFCBI (lampe fluorescente compacte à ballast intégré [non comprise]) dans la douille du Cuerpo de la Luminaria. La puissance de l'ampoule incandescente ne doit pas dépasser 60 watts et celle de la LFCBI ne doit pas dépasser 13 watts. (**Fig. 3**)
- 10. Glissez l'Abat-jour en Verre le Corps du Luminaire et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
- 11. À l'aide d'un Scellant Élastomère de Silicone pour l'Extérieur, calfeutrez les 2/3 (portion supérieure) du contour de la Plaque de Montage. Laissez la portion équivalant au tiers inférieur du contour de la Plaque de Montage sans scellant afin de permettre le drainage de l'eau qui pourrait s'infiltrer dans la cavité.

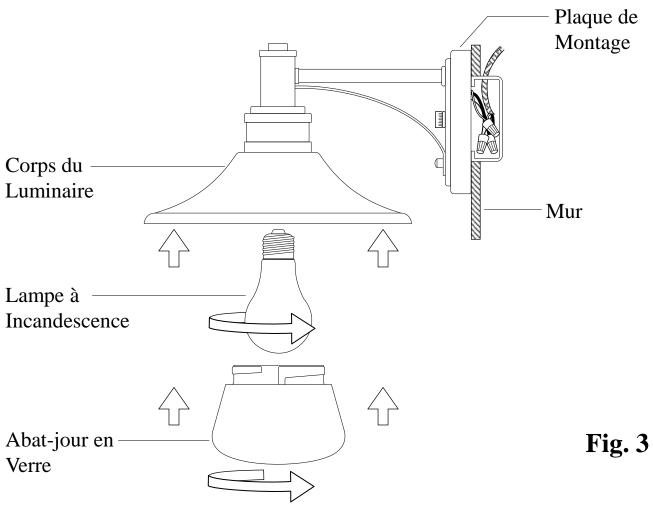

DÉPANNAGE:

Symptôme	Cause possible	Solution
La lumière ne s'allume pas.	1. Le courant est interrompu.	1. Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur.
	2. L'interrupteur est défectueux.	2. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
	3. Les connexions électriques sont incorrectes.	3. Vérifiez les connexions électriques.
Le fusible brûle ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire.	Les connexions électriques ou la mise à la terre n'ont pas été faites correctement.	1. Vérifiez les connexions électriques.

ENTRETIEN DU PRODUIT:

- 1. Pour nettoyer l'extérieure de l'appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre et la surface de la lampe.
- 2. Pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, d'abord couper l'alimentation de la lampe à éteindre le disjoncteur ou en enlevant les fusibles de la boite a fusibles. Ensuite, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide (utilisation propre, jamais un solvant) pour nettoyer le verre et la surface de la lampe.
- 3. N'utilisez pas de produits chimiques, solvants ou des abrasifs rudes. Utilisez un chiffon sec et à la poussière ou nettoyer avec soin.

GARANTIE LIMITÉE

Les garanties constructeur, ce montage doit être exempt de vices de matériaux et de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial et uniquement aux produits utilises dans de conditions normales d'utilisation et de service. Si vous trouves que ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant et votre recours exclusif, est la réparation ou le remplacement, à la discrétion du fabricant, à condition que le produit a été endommage par un mauvais usage, d'abus, les accidents, modifications, altérations, d'une négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit se trouve avoir été mal installes, mettre en place, ou utilise d'un manière non conforme aux instructions livres avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit résultant d'un accident, un mauvaise utilisation, abus, négligence, altération ou une défectueuse. Cette garantie ne s'applique pas à l'objectif dans une partie quelconque du produit, tels que la surface e/ou de intempéries, telles que cela est considère comme un usure normal.

Le fabricant ne garantit pas et décline notamment tout garantie, express ou implicite, d'adéquation à un usage particulier, sauf la garantie qui figure dans ce document. Le fabricant décline expressément toute responsabilité et ne saurait être tenue responsable pour tout dommage indirect ou accessoire ou de dommages, incluant mais no limite aux fais de main-d'œuvre tous le couts associes au remplacement ou la réparation du produit.